

SAMSUNG

GUIDE D'INSTALLATION

UHD TV

HG43BU800N HG50BU800N HG55BU800N
HG65BU800N HG75BU800N

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Avant de lire ce guide d'installation

Ce modèle de téléviseur interentreprises (B2B) est conçu pour les hôtels et d'autres entreprises du secteur de l'accueil. Il prend en charge diverses fonctions spéciales qui vous permettent de restreindre les commandes auxquelles ont accès les usagers (invités).

Les figures et les illustrations de ce guide d'installation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur offre deux modes : Modes **Interactive** et **Standalone**.

- Mode **Interactive** : Dans ce mode, le téléviseur est commandé de façon partielle ou intégrale pour un récepteur ou un récepteur satellite vendu par un fournisseur de services d'intégration de systèmes. Lorsque le téléviseur est branché pour la première fois, il envoie une commande dans le but d'identifier le récepteur auquel il est connecté. Si le téléviseur et le récepteur se reconnaissent mutuellement, le téléviseur offre un contrôle intégral au récepteur.
- Mode **Standalone** : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de façon indépendante, sans récepteur externe.

Le téléviseur a un menu **Hotel Option** qui vous permet de régler facilement toutes ses fonctions d'accueil. Vous reporter à la page 24.

Le menu vous permet aussi d'activer et de désactiver certaines fonctions d'accueil et du téléviseur afin de créer votre configuration d'accueil optimale.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les images rémanentes et la brûlure d'écran.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire les instructions de sécurité.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

ATTENTION			Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.			
MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.			Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.		Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.		Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'installation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

- Les fentes et événements présents à l'arrière et sous le boîtier sont fournis à des fins de ventilation. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni placé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est mouillé par accident, débranchez-le et appelez immédiatement un revendeur agréé.
- Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.

- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur, assurez-vous que la tension de fonctionnement du téléviseur correspond à celle de votre réseau électrique local. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison sans supervision).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au téléviseur.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.
- Gardez les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du téléviseur ou effacer les parties imprimées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.
- ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.
- Faites preuve de précaution lorsque vous touchez l'appareil après qu'il ait été en marche pendant un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.




Sommaire

	Avant de lire ce guide d'installation	2
	Avertissement! Consignes de sécurité importantes	3
01	Contenu de la boîte	
	Installation du support de téléviseur DEL	8
	Installation de l'ensemble de fixation murale	10
	Fixation du téléviseur au mur	10
	Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)	11
	Ventilation adéquate de votre téléviseur	11
02	La Télécommande intelligente Samsung	
	À propos des boutons de la télécommande Samsung	
	SolarCell (Télécommande intelligente Samsung)	12
	Apparier le téléviseur à la	
	Télécommande intelligente Samsung	13
	Recharge de la pile	13
03	Commande des dispositifs externes avec la Télécommande intelligente Samsung ou une Configuration de la télécommande universelle	
	Télécharger l'icône	
	Configuration de la télécommande universelle	16
04	Configuration initiale	
	Utilisation du Commande du téléviseur	18
05	Panneau de branchement	


06	Connexions	
	Connexion au réseau Internet	21
	Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)	23
07	Configuration du menu Hotel Option	
	Options du menu Hotel Option	25
	Clonage USB	30
	Réglages clonés dans le menu Hotel Option	31
	Configuration de l'initialisation automatique	33
	Mise à jour du logiciel du téléviseur	38
08	Modification des chaînes	
	Utilisation de la Channel Editor	39
09	Spécifications et autres renseignements	
	Spécifications	42
	Facteurs environnementaux	43
	Réduire la consommation d'énergie	43
	Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée	
	UHD	44
	Résolutions prises en charge lorsque connecté à un ordinateur	45
	Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo	47
	Lire avant d'utiliser la fonction Internet	48
	Dimensions	49
	Licences	51
	Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur	52
	ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD	53

01 Contenu de la boîte

Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

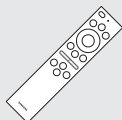


Télécommande intelligente Samsung



Cordon d'alimentation



Guide de configuration rapide/Guide de réglementation



Câble de données x 2
(Selon le modèle)

- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.



Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourrez l'endommager. Conformément à l'illustration, assurez-vous de tenir l'écran par les bords lorsque vous soulevez le téléviseur.




Ne touchez pas
l'écran!

Installation du support de téléviseur DEL

Assemblage du support et des composants



Utilisez les composants et pièces fournis pour l'installation du support.

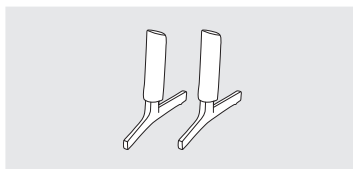



Support



Support de câbles x 2

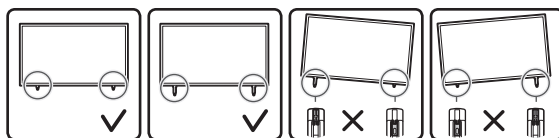
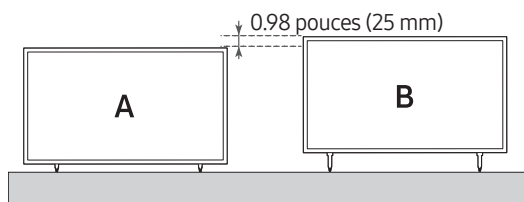



- Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur de sorte que l'écran donne vers la surface de la table.

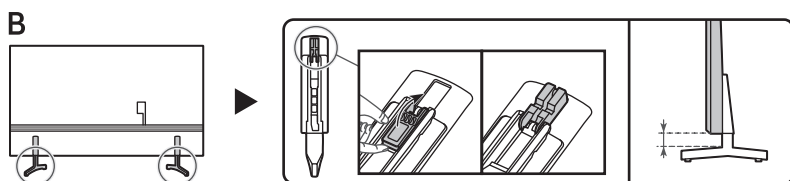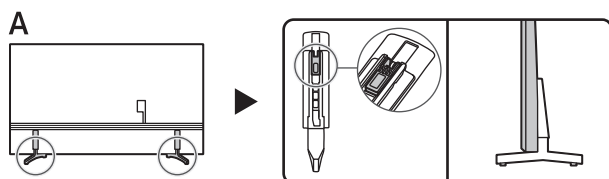



1

43-65"

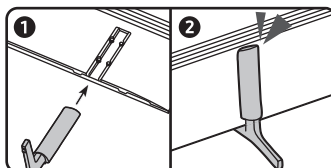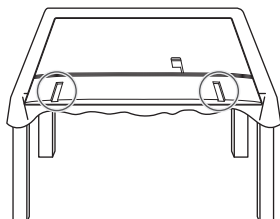

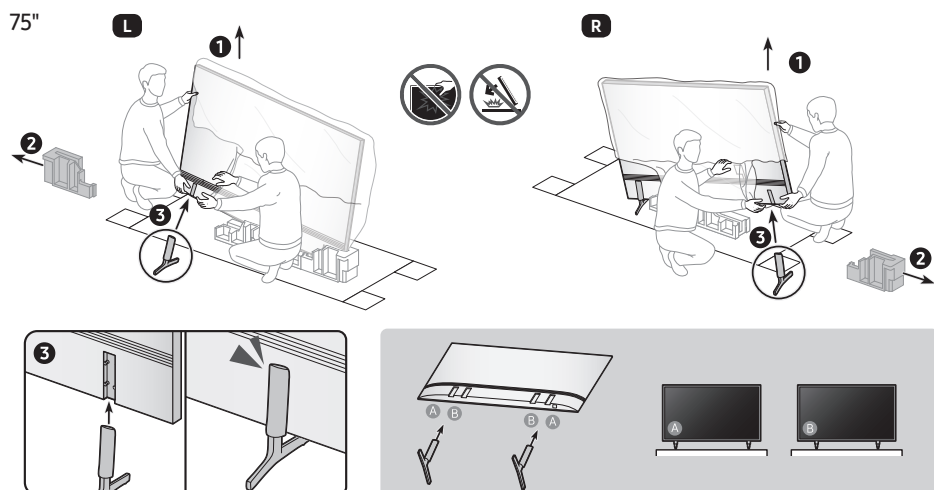

- Insérez les supports dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.
- Glissez-le jusqu'au bout de la ligne, dans la direction de la flèche, puis assemblez-le.

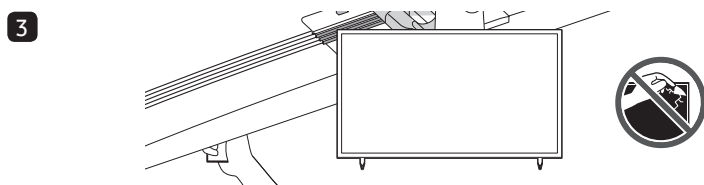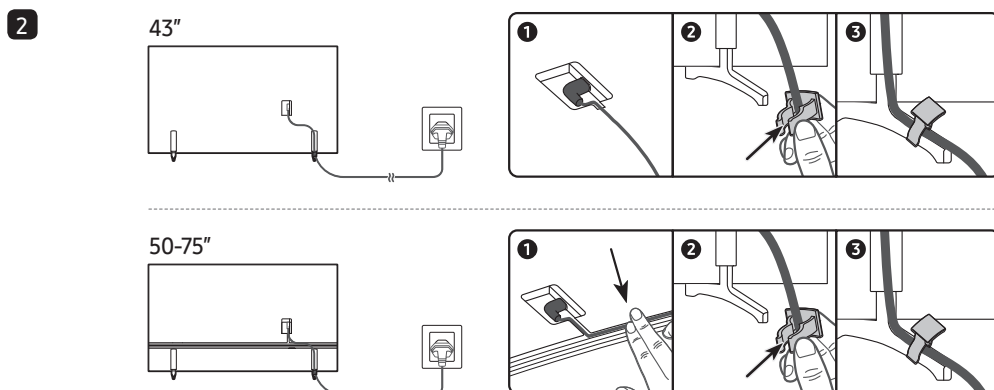


REMARQUE

- Lorsque vous assemblez les composants, assurez-vous de distinguer l'avant de l'arrière.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.

Installation de l'ensemble de fixation murale

Vous pouvez installer le téléviseur au mur à l'aide d'un ensemble de fixation murale (vendu séparément).

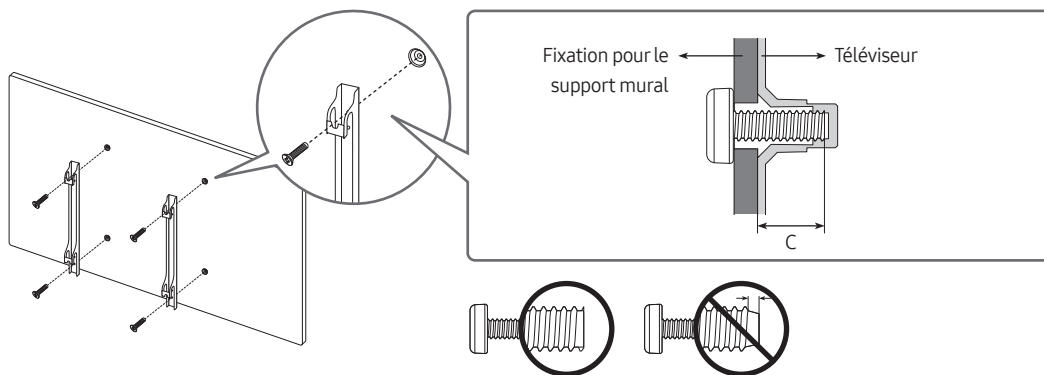

- La forme du produit peut différer selon le modèle.

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Fixation du téléviseur au mur





Mise en garde : Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute.

Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait le faire basculer et causer des blessures sérieuses ou entraîner la mort. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-basculement.

Pour empêcher le téléviseur de tomber

1. À l'aide des vis appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur. Assurez-vous que les vis sont bien vissées au mur.
 - Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des pièces supplémentaires comme des douilles d'ancrage selon le type de mur.
2. À l'aide des vis de dimensions appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur.
 - Pour les instructions relatives aux vis, reportez-vous à la rubrique « Instructions relatives à l'ensemble de fixation murale (VESA) » dans le tableau à la page 11.
3. Reliez les supports du téléviseur à ceux du mur à l'aide d'une corde à usage industriel, puis attachez solidement cette dernière.
 - Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
 - Disposez la corde de sorte que les supports fixés dans le mur soient à la même hauteur ou en dessous de ceux sur le téléviseur.

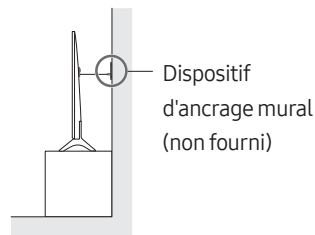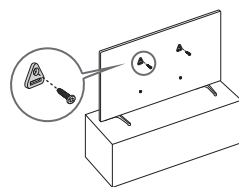


- L'image affichée peut varier selon le modèle de téléviseur.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Si vous fixez le support à un matériau de construction autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément.
- **REMARQUE**
 - Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
 - Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
 - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications VESA relatives aux vis standard.
 - N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
 - En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
 - Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
 - Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
 - N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
 - Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

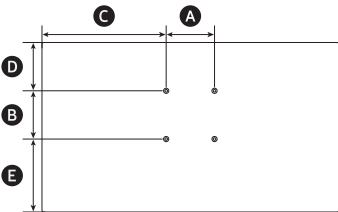

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	C (pouces)	D (pouces)	E (pouces)	C (mm)	Vis standard	Quantité
43	200 x 200	15.1	7.6	6.6	11-13	M8	4
50		18.1	8.2	9.3			
55		20.3	9.4	10.6			
65	400 x 300	20.7	10.4	10.5			
75	400 x 400	25.1	10.2	11.8			



N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

Ventilation adéquate de votre téléviseur

Au moment de l'installation du téléviseur, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser seulement les pièces fournies par Samsung Electronics. Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.

02 La Télécommande intelligente Samsung

À propos des boutons de la télécommande Samsung SolarCell (Télécommande intelligente Samsung)

- Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle.
- La fonction Configuration de la télécommande universelle fonctionne normalement seulement lorsque vous utilisez la Télécommande intelligente Samsung qui vient avec le téléviseur.
- Un bouton sans description sur l'image ci-dessous n'est pas pris en charge pour le produit.

(Alimentation)

permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.

(Assistant vocal)

Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.

- Les langues et fonctions prises en charge par Assistant vocal peuvent varier d'une région à l'autre.
- ⚠ Tenez la télécommande à une distance de 0,6 pouces (15,24 mm) de votre visage lorsque vous utilisez la fonction Assistant vocal à l'aide du micro de la télécommande.

(Paramètres - Nombre - Boutons de couleur)

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options avec les boutons de couleur s'affichent alternativement.

- Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
- Appuyez pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez **Fait** ou **Entrez le numéro** pour saisir une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entrer un code postal, etc.

(Volume)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu **Raccourcis d'accessibilité**.

(Chaîne)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran **Guide**, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.

MIC / DEL

Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande.

Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint.

- Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.

(Multi View)

Appuyez sur le bouton pour entrer directement la fonctionnalité **Multi View**.

Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez du contenu, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.

Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)

Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.

(Retour)

Permet de revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.

(Lecture/Pause)

En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.


(Smart Hub)

Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à l'accueil **Média**.


Touche de lancement de l'application

Lance l'application indiquée par la touche.

- La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.

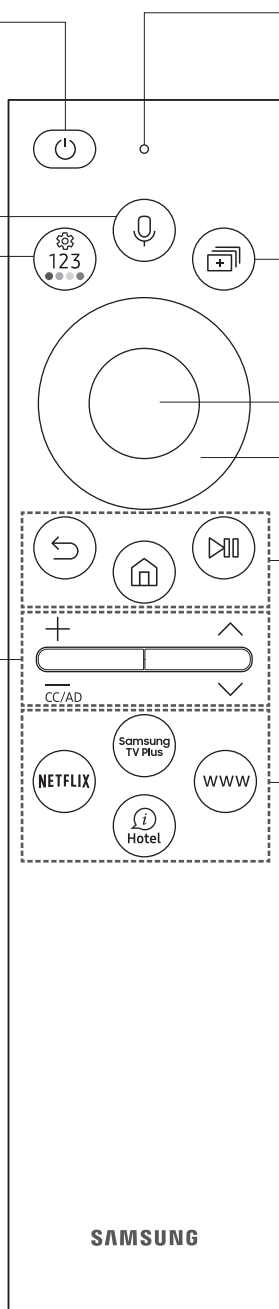


Apparier le téléviseur à la Télécommande intelligente Samsung

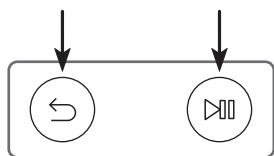

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  tel qu'illustré dans le diagramme à gauche pendant 3 secondes au minimum.

Recharge de la pile

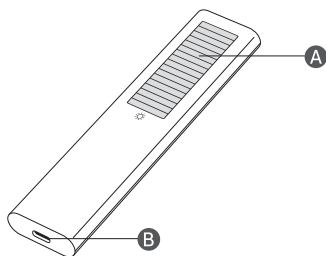

A **Cellule photovoltaïque**

Exposer à la lumière lorsque la télécommande n'est pas en cours d'utilisation. Cela prolongera la durée de fonctionnement de la télécommande.

B **Port USB (type C) pour la charge**

À utiliser pour la charge rapide. Le voyant DEL à l'avant s'allume lors de la charge. Lorsque la pile est rechargée, le voyant DEL s'éteint.

- Le câble USB n'est pas fourni.

- Il est recommandé d'utiliser un chargeur Samsung d'origine. Autrement, il peut en résulter une dégradation des performances ou une défaillance du produit. Dans ce cas, le service de garantie ne s'applique pas.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'un faible niveau de batterie, chargez-la à l'aide du port de type USB-C.
- La consommation des piles dépend de l'environnement d'utilisation.




Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de substances étrangères comme du métal, un liquide ou de la poussière entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Lorsque la télécommande est endommagée, ou si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres émanations, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Évitez de désassembler au hasard la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser les nourrissons ou les animaux domestiques sucer ou mordre la télécommande.

Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.




THE PLASTIC PART OF 22
SMART CONTROL CONTAINS A
MINIMUM OF 24% POST-
CONSUMER RECYCLED
PLASTIC
UL.COM / ECV




03 Commande des dispositifs externes avec la Télécommande intelligente Samsung ou une Configuration de la télécommande universelle

Vous pouvez commander les appareils externes branchés au téléviseur en utilisant la Télécommande intelligente Samsung. Pour commander les appareils externes, enregistrez-les en suivant les instructions.


- Les images affichées sur votre téléviseur peuvent différer des images qui accompagnent les instructions selon le modèle et la région.

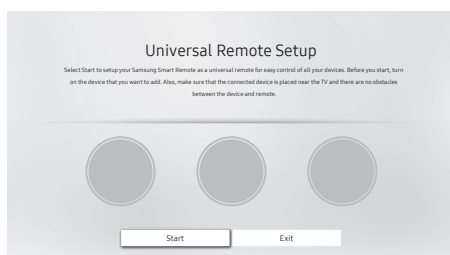


1. Allez au menu **Hotel Option**, puis sélectionnez **Universal Remote Setting**. L'écran **Universal Remote Setup** s'affiche.
 - Menu **Hotel Option** > **Universal Remote** > **Universal Remote Setting**

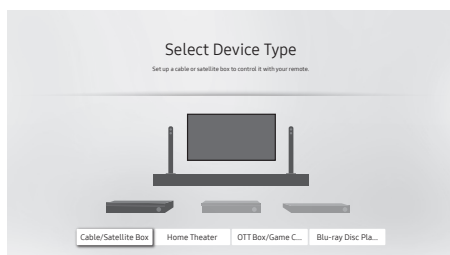



2. Si le téléviseur est connecté à un boîtier adaptateur, sélectionnez **Cable/Satellite Box**.

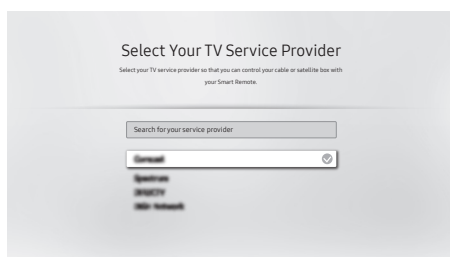

3. Sélectionnez votre fournisseur de services dans la liste à l'écran. Si celui-ci ne s'y trouve pas, cherchez-le manuellement.

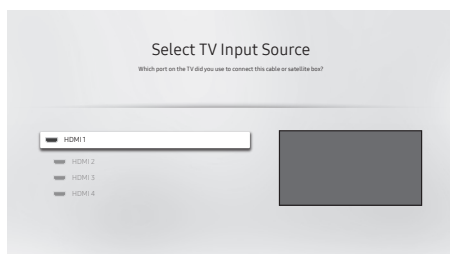

4. Sélectionnez le port HDMI du téléviseur connecté au boîtier adaptateur.

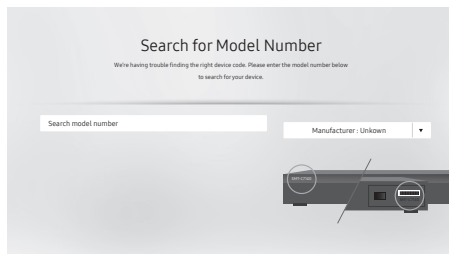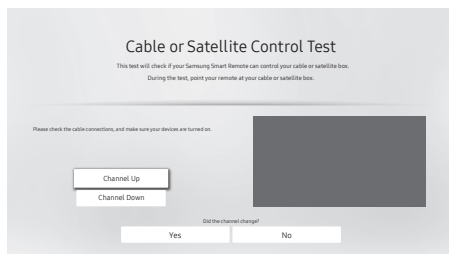


5. Appuyez sur la touche CH de la télécommande conformément aux instructions à l'écran afin de vérifier si le téléviseur et le boîtier adaptateur fonctionnent correctement lorsque vous appuyez sur les touches de la télécommande.
 - Si c'est le cas, sélectionnez **Yes**. La configuration est terminée. Passez à l'étape 7.
 - Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **No**. Passez à l'étape 6.
6. Suivez les instructions à l'écran pour chercher le numéro de modèle du boîtier adaptateur connecté au téléviseur. Lorsque vous trouvez le numéro de modèle, répétez l'étape 5 pour effectuer le test de fonctionnement.
7. Lorsque tous les réglages sont terminés, sélectionnez **Done** à l'écran suivant :

- Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnel.
- Certains appareils externes branchés au téléviseur pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant les appareils externes et le logo du téléviseur. Cela peut avoir pour conséquence que les signaux de la télécommande ne sont pas transmis correctement.
- Le téléviseur mémorise l'appareil externe et le port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).

Télécharger l'icône Configuration de la télécommande universelle

1. Stockez les fichiers suivants dans le répertoire racine de votre appareil USB :

	Nom du fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Tuile d'application	stb_app_icon	jpg, png	245 x 138, 2 Mo
Icône source	stb_source_icon	jpg, png	66 x 66 à 135 x 135, 2 Mo

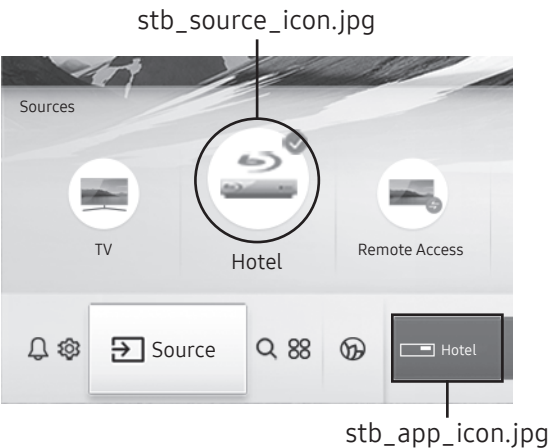

- L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
2. Allez au menu **Hotel Option**, puis sélectionnez **Universal Remote Icon DL**.
- Menu **Hotel Option** > **Universal Remote** > **Universal Remote Icon DL**
 - Le **Universal Remote Icon DL** est seulement disponible après avoir configuré la télécommande universelle.

04 Configuration initiale

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du téléviseur afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

Si vous avez déjà effectué la configuration initiale, exécutez-la de nouveau à l'aide du menu suivant.

- Menu **Hotel Option** > **System** > **TV Reset**

Si vous sélectionnez l'option **TV Reset**, le téléviseur réinitialise toutes les valeurs aux réglages par défaut. Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la télécommande pour l'allumer. Le téléviseur lance la configuration initiale.

Sélectionnez les réglages relatifs à la zone

- 1
 - Avant de sélectionner la zone, reportez-vous à la liste des pays à droite.
 - Si vous ne sélectionnez pas la bonne zone, exécutez de nouveau l'option **TV Reset** une fois la configuration initiale terminée.
 - Si vous modifiez la zone, le téléviseur est automatiquement mis hors tension, puis sous tension.

Sélection du type d'installation du téléviseur


- 2
 - **Configuration de base du téléviseur** : Sélectionnez cette option pour passer à la prochaine étape et définir les options de base pour l'utilisation de votre téléviseur.
 - **Mode de clonage** : Copier les paramètres du système d'un dispositif USB ou d'un serveur vers le téléviseur.
 - **Menu usine** : Terminez la configuration initiale et allez directement au menu **Hotel Option**.

-
- Suivez les directives à l'écran pour régler les paramètres afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

Utilisation du Commande du téléviseur


Vous pouvez mettre le téléviseur sous tension à l'aide de la touche **Commande du téléviseur** situé au bas du téléviseur, et ensuite utilisez le **Menu de commande**. Le **Menu de commande** apparaît lorsque l'on appuie sur la touche **Commande du téléviseur** pendant que le téléviseur est sous tension. Pour avoir de plus amples renseignements sur son fonctionnement, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

- L'écran peut s'obscurcir si vous ne retirez pas la pellicule de protection sur le logo SAMSUNG ou sur le bas du téléviseur. Veillez à retirer la pellicule de protection.

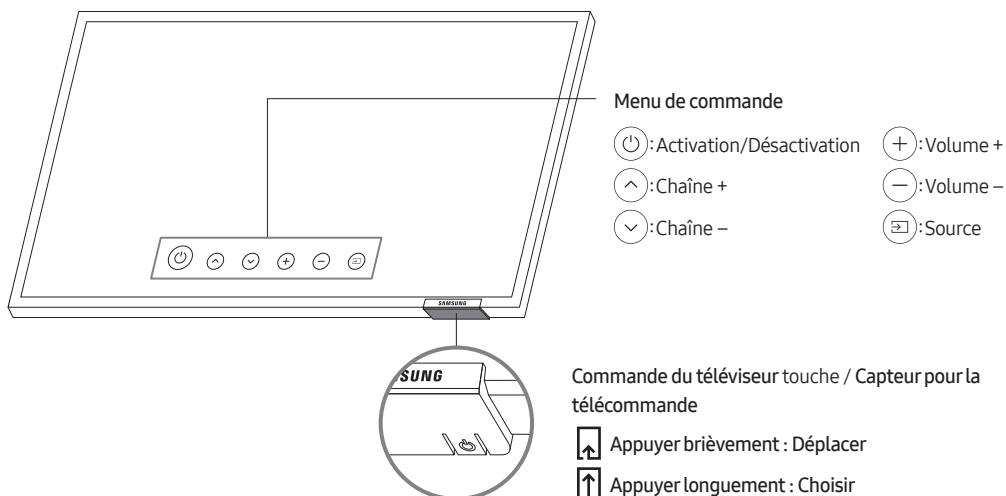

La touche **Commande du téléviseur** se trouve dans le bas du téléviseur.

05 Panneau de branchement

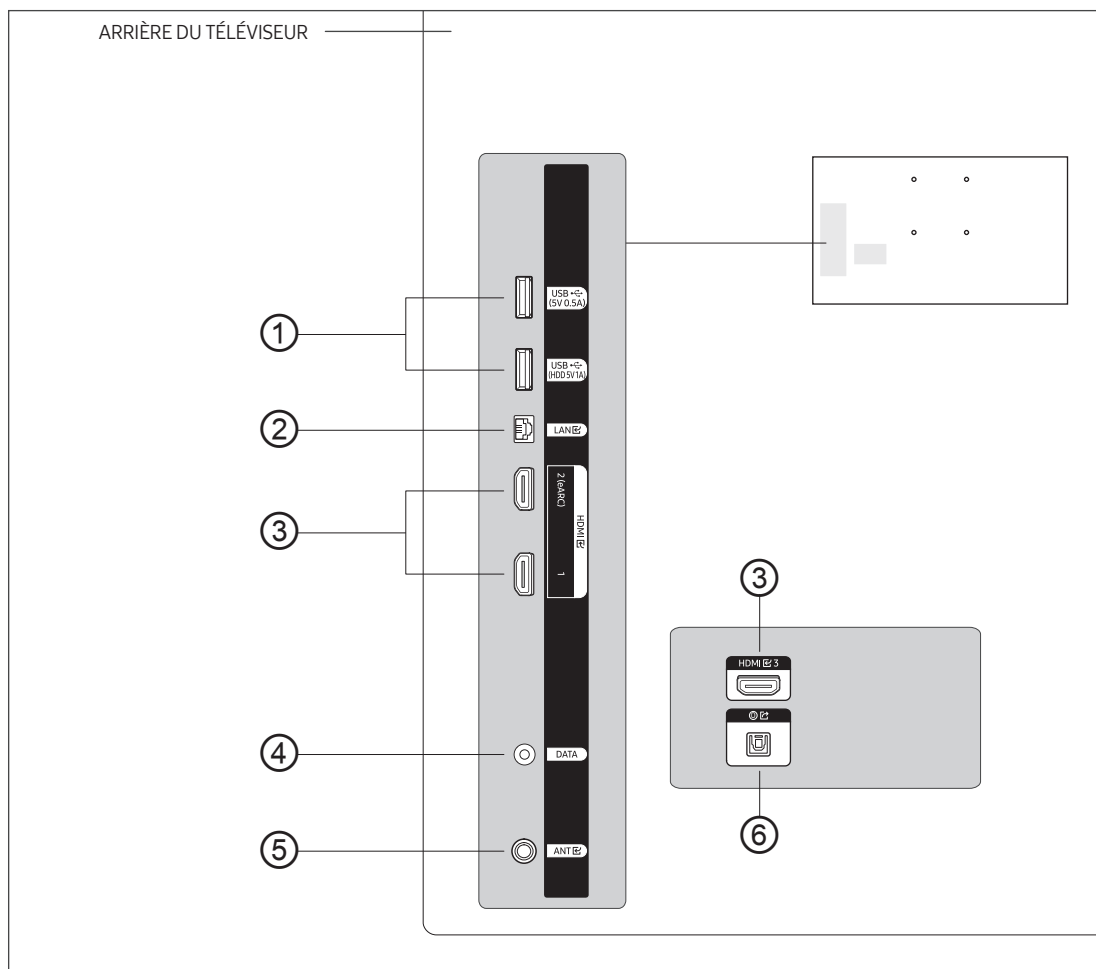

- Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.
- Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.

① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.
- Connexion pour l'entretien.

② LAN

Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)

* Shielded Twisted Pair

③ HDMI IN 1, 2 (eARC), 3

Se connecte à la prise HDMI d'un appareil ayant une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.
- Il est recommandé que l'appareil externe soit utilisé avec la version HDMI 1.3 ou 1.4 avec ce téléviseur. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, par ex il n'y a pas de son ou l'affichage à l'écran ou avec l'appareil à la version HDMI 1.2, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Samsung.

④ DATA

- Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur (câble ou satellite).
- À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

⑤ ANT IN

Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les chaînes correctement :

- Une antenne extérieure/un système de câblodistribution

⑥ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Permet de se brancher à un appareil audionumérique.

06 Connexions


Connexion au réseau Internet

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder aux applications SMART TV par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.

- Après avoir connecté « physiquement » le téléviseur à votre réseau, vous devez configurer la connexion réseau pour terminer le processus. Vous pouvez configurer la connexion après le processus de configuration initiale en utilisant le menu du téléviseur (menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Network Setup** > (**Open Network Settings** > **Wireless** ou **Wired**)).

Établir une connexion à Internet sans fil

Connectez le téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un modem ou d'un point d'accès sans fil.

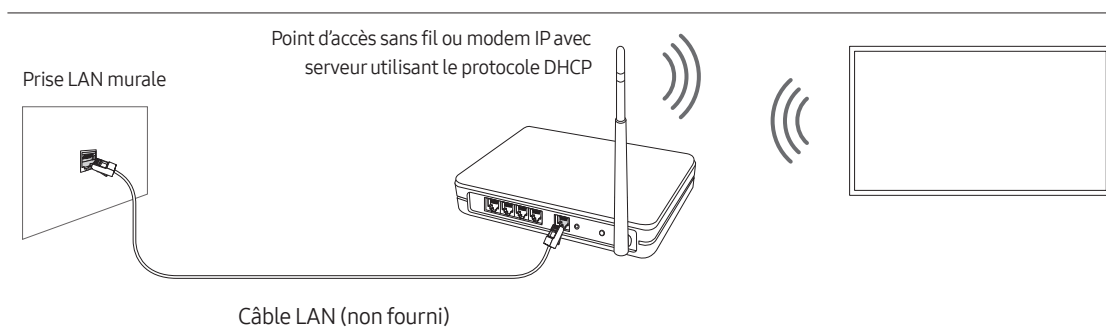

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Sinon, lorsque vous effectuez la lecture d'un fichier vidéo par une connexion réseau, la lecture du fichier peut ne pas être optimale.
 - Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal choisi pour le point d'accès est actuellement utilisé par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication sera défectueuse.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour utiliser un système de sécurité du réseau sans fil, vous devez créer un code de sécurité composé de caractères et de chiffres; vous devez ensuite entrer ce code dans le point d'accès par l'intermédiaire du menu. Vous devez alors entrer ce code de sécurité dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent :

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES


Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné.

Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Votre téléviseur ne peut pas être connecté à des points d'accès sans fil non certifiés.


Établir une connexion à Internet câblée

Il existe trois manières de connecter votre téléviseur à votre réseau en utilisant un câble, selon la configuration de votre réseau. Ces trois méthodes sont illustrées ci-dessous :

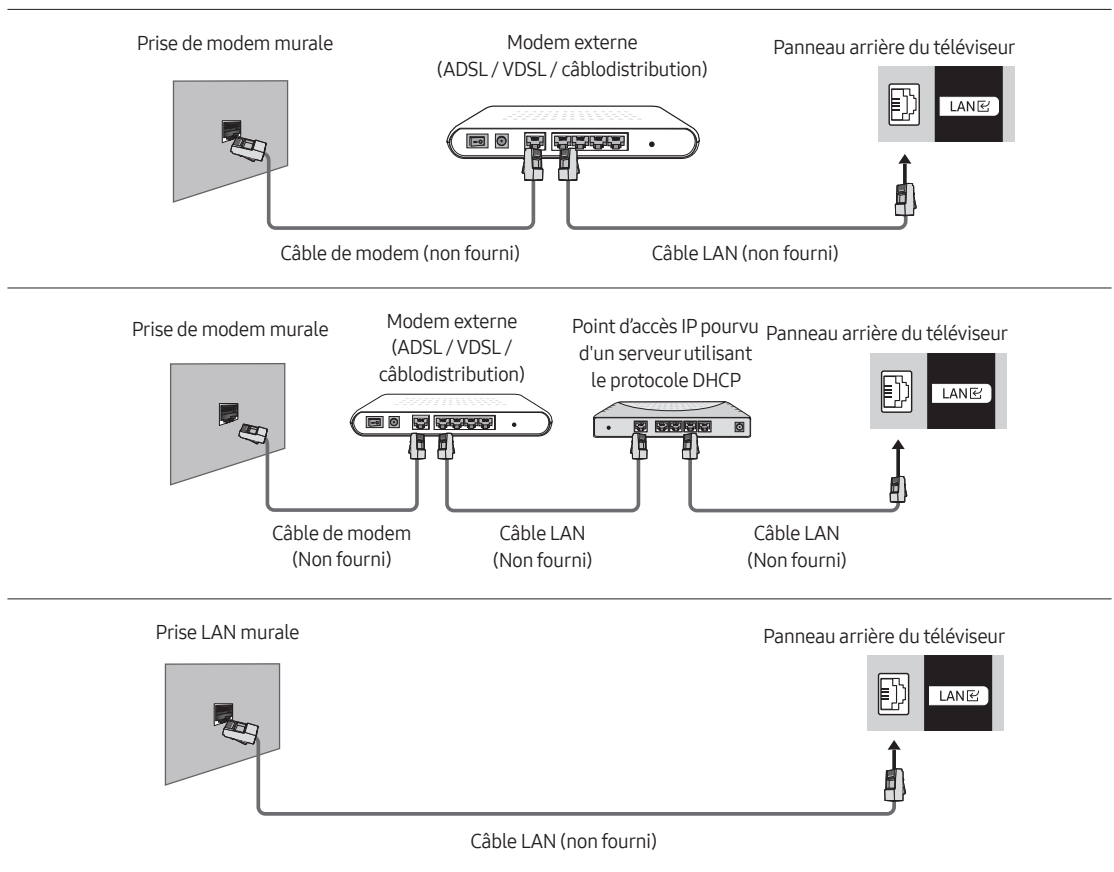

- La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
 - * Shielded Twisted Pair

Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)

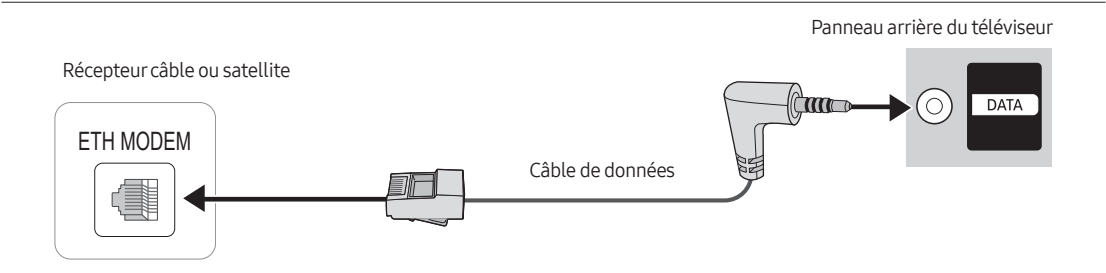

Branchez le port **DATA** du téléviseur au port **ETH MODEM** du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.


- Le nom du port **ETH MODEM** dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.
- Les signaux IR transmis par la télécommande au téléviseur ou au récepteur (câble ou satellite) doivent satisfaire aux spécifications suivantes pour que la fonction de réception des signaux IR fonctionne.

Caractéristiques techniques du récepteur de signal IR

- Fréquence du centre du filtre passe bande : 37,9 kHz
- Fréquence porteuse, facteur d'utilisation 50 %
- Longueur de rafale minimale : 12 pulsations (316 us)
- Laps de temps minimum entre les rafales : 16 pulsations (422 us)
- Laps de temps minimum entre les commandes de données (t-pause) : 25 ms

Liste des fournisseurs IS d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles fournie avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié de votre fournisseur de SI. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Communiquez avec le détaillant ou fournisseur SI le plus près de chez vous pour acheter le câble de données s'il n'a pas été fourni avec votre téléviseur.

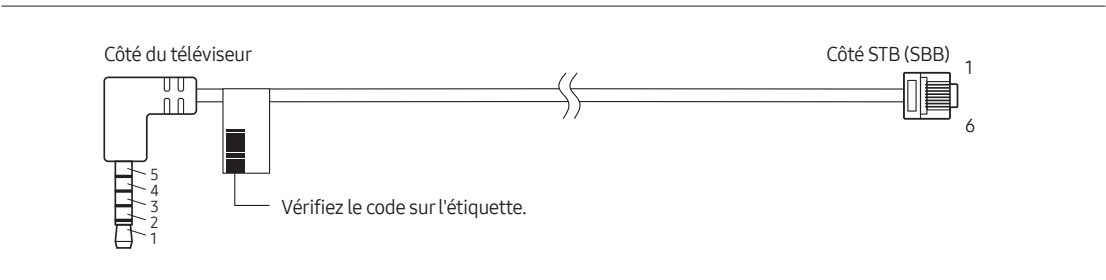


Code de câble	Désignation des broches			REMARQUE
BN39-02462A (Color: BLACK)	TV SIDE 1: NC 2: RX 3: TX 4: IR 5: GND	P1 1: RED 2: GREEN 3: WHITE 4: BLACK 5: YELLOW P2 3: 1 5: 2 6: 3 1: 4 2: 5 2: 6	STB (SBB) SIDE 1: IR 2: GND 3: NC 4: NC 5: RX 6: TX	SAMSUNG et les autres
BN39-02461A (Color: LIGHT GRAY)	TV SIDE 1: CLK 2: RX 3: TX 4: IR 5: GND	P1 1: RED 2: GREEN 3: WHITE 4: BLACK 5: YELLOW P2 6: 1 5: 2 3: 3 1: 4 2: 5 2: 6	STB (SBB) SIDE 1: IR 2: GND 3: TX 4: NC 5: RX 6: CLK	MTI

- Indication RX ou TX selon le téléviseur.
- Spécification d'exploitation du câble de données (RJ12) : RS232

07 Configuration du menu Hotel Option

Pour accéder au menu **Hotel Option**, appuyez sur les boutons suivants sur la télécommande :

1. Appuyez sur la touche **+**/**-**.
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut.
3. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas.
4. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

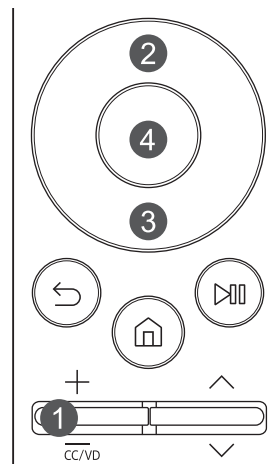

Pour commander les fonctions du téléviseur dans le menu **Hotel Option**, le téléviseur a le mode **Standalone**.

- **SI Vendor : OFF / SSCP**

À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches directionnelles la télécommande.
- Appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande pour sélectionner un élément du menu. Seule l'option choisie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La touche directionnelle vers la droite augmente les valeurs numériques. La touche directionnelle vers la gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche directionnelle vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche **↶** pour quitter l'élément de menu en cours et passer à un niveau de menu supérieur.
- Pour quitter un menu **Hotel Option**, éteignez le téléviseur, puis rallumez-le. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI (System Integration). Pour apporter des modifications au fournisseur SI, vous devez mettre le téléviseur hors tension, attendre jusqu'à ce que l'indicateur de mise sous tension en bas du téléviseur soit allumé en continu. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation du téléviseur, patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne, puis branchez à nouveau le cordon d'alimentation du téléviseur.

Options du menu Hotel Option

Pour sortir de ce menu, mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont enregistrées.

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Option du menu Hotel Option		Description
Hospitality Mode		Sélectionnez Hospitality Mode. • Interactive : Le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI (câble ou satellite). • Standalone : Le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI.
SI Vendor		• Interactive : Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseio / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvue • Standalone : Off / SSCP
SI Config	MDC ID Settings	Cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode : Interactive , SI Vender : MDC .
Power On	Power On Channel	Configurez la chaîne à afficher lorsque le téléviseur est sous tension. • User Defined : Vous permet de régler le numéro de chaîne manuellement sur Power On Channel Num. Reportez-vous à l'option Power On Channel Num ci-dessous. • Last Saved : Si vous choisissez cet élément, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était affichée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, il passe automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	Sélectionnez le type de chaîne qui sera affiché lorsque le téléviseur sera mis sous tension. ATV (bande de service analogique), DTV (bande de service numérique), CATV (bande de câble analogique), CDTV (bande de câble numérique), IPTV (chaîne IP, IPTV est configurée lorsqu'elle est déployée à partir de la solution.)
	Power On Volume	Établit le volume lors de la mise sous tension du téléviseur. • User Defined : Vous permet de régler manuellement le niveau de volume. • Last Saved : Lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	Le téléviseur s'allumera à ce niveau de volume en mode Standalone .
	Min Volume	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Standalone .
	Max Volume	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Standalone .
	Power On Source	Quand le téléviseur est mis sous tension pour sélectionner la source d'entrée qui sera affichée sur le téléviseur.
	Power On Option	Permet de déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le boîtier TV. • Power ON : Après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. • Standby : Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille. • Last Option : Vous permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode.

Option du menu Hotel Option		Description
Channel	Channel Setup	Vous donne un accès direct et immédiat à certaines fonctions du menu de chaînes sur le menu Diffusion comme Options audio , Fournisseur de services etc.
	Channel Editor	Vous permet de modifier les chaînes enregistrées dans la mémoire du téléviseur. - Modifie les noms et numéros de chaînes, gère les groupes de genre et de langue et supprime les chaînes. - Appliquez la fonction Éteindre écran aux chaînes sélectionnées. Avec l'option Éteindre écran la vidéo d'une chaîne est retirée et seule la fonction audio reste activée. - Vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.
	Mixed Channel Map	Cette fonction permet d'afficher ou de faire défiler en même temps toutes les chaînes de type d'antenne (Air/Câble). ON : Lorsque la fonction est réglée à MARCHE, les clients peuvent avoir accès la carte des chaînes complète indépendamment du type d'antenne sélectionné. Liste des chaînes/Channel Editor comprend les chaînes de type Air et Câble. OFF : Lorsque la fonction est réglée à ARRÊT, les clients peuvent avoir accès à la carte des chaînes correspondant au type d'antenne sélectionné (Air/Câble) seulement. La Liste des chaînes/Channel Editor affiche seulement les chaînes de type antenne sélectionnées.
	Dynamic SI	ON : Ne cochez pas le numéro de chaîne du programme DTV. OFF : Vérifiez le numéro de chaîne numérique.
	MyChannel	Active ou désactive la fonction MyChannel. Cette fonction est disponible lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode: Standalone.
Menu OSD	Picture Menu Lock	Activez ou désactivez le menu Image .
	Menu Display	ON : Le menu principal s'affiche. OFF : Le menu principal ne s'affiche pas.
	Channel Menu Display	ON : Le menu Diffusion est activé pour le client. OFF : Le menu Diffusion est désactivé pour le client.
	Panel Button Lock	Activation ou désactivation des touches de commande du téléviseur. Unlock : Déverrouille la touche de contrôle du téléviseur. Lock : Verrouille la touche de contrôle du téléviseur. OnlyPower : Verrouille la touche de contrôle du téléviseur à l'exception de la fonction d'arrêt.
Clock	Local Time	Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge Standalone : Manual / Time Channel Interactive : Manual / Auto / Time Channel – Manual : L'horloge est réglée manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode Standalone. – Auto : L'horloge est automatiquement configurée lorsque le téléviseur est en mode Interactive. – Time Channel : L'horloge est réglé à partir de la chaîne sélectionnée.
	Time Channel Type	Sélectionnez le type de chaîne pour mettre à jour les données de l'horloge. DTV (bande de service numérique), CDTV (bande de câble numérique), SDTV Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option Local Time est réglée sur Time Channel.
	Time Channel Num	Sélectionnez le numéro de la chaîne d'où pour mettre à jour les données de l'horloge. Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option Local Time est réglée sur Time Channel.
External Source	USB Pop-up Screen	Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur : Automatic : Le menu du contenu USB s'affiche automatiquement. Disable : Ni la fenêtre contextuelle ni le menu s'affichent.

Option du menu Hotel Option		Description
Power and Energy Saving	Brightness Reduction	• ON : Désactive la fonction d'économie d'énergie. • OFF : Désactive la fonction Économie d'énergie.
Cloning	Clone TV to USB	Clone les réglages actuels du téléviseur vers un dispositif de stockage USB.
	Clone USB to TV	Clone les réglages enregistrés sur un dispositif de stockage USB dans le téléviseur.
	Setting Auto Initialize	Si vous réglez l'option Setting Auto Initialize à On , et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu sont rétablis aux valeurs clonées initialement.
Zero Touch Configuration		Avant de commencer la configuration sans intervention, connectez-vous au réseau et acceptez les conditions générales.
Smart Service	Network Setup	Présente le menu Réseau qui vous permet de configurer les éléments réseau de votre téléviseur. Vous pouvez vous charger des réglages suivants : • État du réseau : Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet. • Paramètres de réseau ouvert : Connectez le téléviseur au réseau disponible. • Réinitialiser le réseau : Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine. • Paramètres avancés : Configuration des paramètres réseau avancés.
	Download by App ID	Entrer l'ID de l'application. Vous pouvez uniquement entrer une ID enregistrée.
	Apps Editable	Vous permet d'activer et de désactiver la fonction Apps et le menu Paramètres de notification. • ON : Active la fonction Apps et le menu Paramètres de notification. • OFF : Désactive la fonction Apps et le menu Paramètres de notification.
	Ambient Editable	Offrent un moyen d'activer ou de désactiver le menu Paramètres Ambient dans Ambient Mode. • ON : Permet d'activer le menu Paramètres Ambient. • OFF : Permet de désactiver le menu Paramètres Ambient.
	Terms & Policy	Permet de voir le document Conditions et politique dans son intégralité. • Vous devez accepter l'entente de service Smart Hub.
	Smart Features	Activez le menu Fonctions Smart. • Exécution automatique de Smart Hub : Si vous avez réglé Exécution automatique de Smart Hub à Activer, le téléviseur affiche automatiquement le Premier Écran quand vous mettez le téléviseur sous tension.
	Quick Settings Editor	Permet de modifier les éléments qui s'affichent sous Réglages rapides et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
	Samsung Account	Créez et gérer votre compte Samsung.
Universal Remote	Universal Remote Setting	Permet de lancer la fonction Conf. téléc. universelle .
	Universal Remote Type	Cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode : Interactive , SI Vender: Samsung .
	Universal Remote Icon DL	Vous permet de télécharger des icônes de Configuration de la télécommande universelle à partir d'un dispositif USB et d'appliquer les icônes téléchargées à une source Configuration de la télécommande universelle connectée.

Option du menu Hotel Option		Description
Security	Factory Lock	Désactivez l'entrée dans le menu Hotel Option . • ON : Le mot de passe est requis avant d'entrer dans le menu Hotel Option. • OFF : Désactivez cette fonction.
	Password Popup	Activez ou désactivez la fenêtre contextuelle de l'entrée du mot de passe. Si cette fonction est réglée à OFF , le téléviseur n'affichera pas de fenêtre contextuelle de mot de passe lorsque vous entrerez dans le menu Hotel Option . Si elle est réglée à ON , la fenêtre de saisie de mot de passe s'affichera.
	Password Input	Si la fonction est activée, une fenêtre contextuelle de mot de passe s'affichera et demandera que l'on saisisse un mot de passe de 8 caractères. L'administrateur doit saisir le mot de passe avant de confirmer ou de modifier les préférences en matière de sécurité. Si le bon mot de passe est saisi, des options deviennent disponibles, par exemple Password Setting , Password Reset et Security Mode .
	Password Setting	L'utilisateur peut changer le mot de passe.
	Password Reset	Le mot de passe a été réinitialisé à « 00000000 ».
	Security Mode	Offre une fonctionnalité administrative protégée par mot de passe pour activer ou désactiver les fonctions du téléviseur hôtelier, telles que USB , HDMI . Pour utiliser cette option, le Security Mode doit être réglé à ON . Une fois que le Security Mode est réglé à ON , des options telles que USB et HDMI sont activées automatiquement.
	USB	Activer/désactiver l'accès USB. Si la fonction est réglée à Disable , l'accès aux médias sur support USB est bloqué. Les fonctions Clone USB to TV et TV Reset sont désactivées dans le menu Hotel Option .
	HDMI	Activer/désactiver l'accès HDMI. Si cette fonction est réglée à Disable , l'utilisateur n'aura pas accès à Anynet+, aux sources HDMI ou aux chaînes externes de type HDMI.
DRM	DRM Mode	Configuration de la prise en charge de la gestion des droits numériques. • OFF : Désactive la prise en charge de la gestion des droits numériques. • LYNK DRM : Sélectionnez pour activer le soutien LYNK CAS seulement. • Pro:idiom : Sélectionner s'il y a des chaînes Pro:Idiom. • LYNK DRM, PI : Sélectionner s'il y a à la fois des chaînes LYNK-DRM et Pro:Idiom.

Option du menu Hotel Option		Description
System	Self Diagnosis for HTV	Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI STB ou SBB. Si vous rencontrez des problèmes avec la chaîne de cryptage Pro:idiom ou les communications avec SI STB ou SBB, utilisez cette fonction de diagnostic. Si PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss) semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si l'option STB SI Vendor Setting semble avoir échoué et la communication avec les dispositifs SI STB ou SBB a échoué, vérifiez votre SI STB ou SBB. Si le dispositif SI STB ou SBB fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung.
	Self Diagnosis for TV	Activez le menu Assistance pour l'appareil. • Test vidéo : Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec la vidéo de votre téléviseur. • Test de connexion à Smart Hub : Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec le service Smart Hub de votre téléviseur. • HDMI Dépannage : Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec la connexion HDMI de votre téléviseur. • Commencer le test de l'image : Effectuez ce test s'il y a un problème avec l'image de votre téléviseur. • Commencer le test du son : Effectuez ce test s'il y a un problème avec le son de votre téléviseur. • Info. sur signal : Affiche les renseignements sur les signaux de diffusion. • Réinitialiser Smart Hub : Réinitialise les paramètres Smart Hub et du compte Samsung enregistrés dans le téléviseur.
	System Manager	Vous donne directement et immédiatement accès aux fonctions du Gestionnaire système comme Heure, Langue et Changer le NIP. Gestionnaire système vous permet de régler le système de votre téléviseur et de personnaliser les réglages de votre environnement d'utilisation.
	OTN Update	Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur par le réseau si un fichier de mise à niveau valide se trouve sur le serveur. • OTN Update passe à ON, puis est désactivé quand Enrollment Status dans LYNK Cloud est réglé à Yes.
	SW Update	Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'un dispositif USB.
	Remote Management	Permettez au centre d'appels de Samsung d'accéder à votre téléviseur à distance et d'intervenir pour régler des problèmes, en cas de besoin.
	About This TV	Affichez les renseignements relatifs au site Web, au produit et au logiciel de Samsung.
	Standby LED	Lorsque le téléviseur est en mode de veille, vous pouvez configurer les réglages du témoin d'alimentation. • ON : La LED est activée. • OFF : La LED est désactivée.
	TV Reset	Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.
LYNK Cloud	Enrollment	Vous permet d'enregistrer le téléviseur avec la solution LYNK Cloud .
	Enrollment Status	Vous permet de vérifier si votre téléviseur est inscrit au service LYNK Cloud .
*Virtual Standby	Virtual Standby Mode	Lorsque le cordon d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée, cette option permet de maintenir les fonctionnalités importantes du téléviseur même lorsque l'écran est éteint. • La consommation électrique peut varier en fonction de l'environnement.
	Reboot Time	Une fois que l'alimentation du téléviseur est coupée (en mode Virtual Standby Mode) s'il n'y a pas de saisie de la part de l'utilisateur dans les limites du Reboot Time , le téléviseur se remet en marche et passe de nouveau en Virtual Standby Mode .
Room Number		Vous pouvez régler le numéro de la chambre où se trouve le téléviseur.

- * : Cette fonction est offerte uniquement si votre **Enrollment Status** est activé dans le **LYNK Cloud**.
- Reportez-vous au manuel de solution respectif pour avoir des instructions détaillées au sujet des fonctions et configurations des solutions telles que **LYNK Cloud**.

Clonage USB

Menu **Hotel Option** > Cloning

L'option de clonage USB vous permet de télécharger les réglages configurés par l'utilisateur (**Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**) à partir d'un téléviseur vers un périphérique USB, puis de télécharger ces réglages à partir du périphérique USB vers d'autres ensembles de téléviseurs. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier de réglages standard et de l'appliquer à tous les téléviseurs installés dans votre établissement.

- Une fois le clonage terminé, certaines fonctionnalités sont appliquées lors de la remise sous tension du téléviseur.

Cloning TV to USB : Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers une clé USB.

Menu **Hotel Option** > Cloning > Clone TV to USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
2. Allez au menu **Hotel Option**.
3. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Clone TV to USB**, et appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
4. Le message au sujet du clonage s'affiche.
 - Le dossier cloné portera l'étiquette **T-NKLBAKUC**.
 - Les valeurs clonées comprennent celles du menu côté invité (**Image, Son, Diffusion**, etc.) et du menu **Hotel Option**.

Cloning USB to TV : Copie des paramètres de menu mémorisés et les données relatives aux données d'une clé USB vers un téléviseur.

Raccourci : Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** sur la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Para clonar datos al TV mediante el menú **Hotel Option**, haga lo siguiente:

1. Mettez le téléviseur hors tension.
 2. Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
 3. Mettez le téléviseur sous tension.
 4. Allez au menu **Hotel Option**.
 5. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Clone USB to TV**, et appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 6. Le message **Clonage des réglages du dispositif USB vers le téléviseur** s'affiche. Appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 - S'il n'y a aucun fichier à copier sur la clé USB ou si un message indiquant qu'il n'y a pas de fichier s'affiche, vérifiez le dossier sur votre clé USB.
 - Le nom du dossier doit être **T-NKLBAKUC**.
 - Les tableaux contenant les paramètres clonés dans le menu **Hotel Option** sont présentés à la page suivante.
-  Pour accéder à une fonction, mettez le téléviseur hors tension, insérez la clé USB, mettez le téléviseur sous tension et appuyez ensuite sur la touche **Sélectionner** pendant 5 secondes.

Conditions préalables relatives au clonage (vérifier ce point)

- Le clonage doit être fait entre des appareils du même modèle et ayant la même version du logiciel.
- Avant de procéder au clonage, les dernières versions des affichages doivent être installées (même version du logiciel).

Réglages clonés dans le menu Hotel Option

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Élément du menu		Sous-option	Cloné ou non
Hospitality Mode		Standalone / Interactive (par défaut : Standalone)	Oui
SI Vendor		Interactive: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseio / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvue Standalone: Off / SSCP	Oui
SI Config	MDC ID Settings	—	Oui
Power On	Power On Channel	User Defined / Last Saved	Oui
	Power On Channel Num	***	Oui
	Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV	Oui
	Power On Volume	User Defined / Last Saved	Oui
	Power On Volume Num	0~100	Oui
	Min Volume	0~100	Oui
	Max Volume	0~100	Oui
	Power On Source	TV / HDMI1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved	Oui
	Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Oui
Channel	Channel Setup	—	Oui
	Channel Editor	—	Oui
	Mixed Channel Map	On / Off	Oui
	Dynamic SI	On / Off	Oui
	MyChannel	On / Off	Oui
Menu OSD	Picture Menu Lock	On / Off	Oui
	Menu Display	On / Off	Oui
	Channel Menu Display	On / Off	Oui
	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Oui
Clock	Local Time	Mode Standalone: Manual / Time Channel Mode Interactive: Manual / Auto / Time Channel	Oui
	Time Channel Type	DTV / CDTV	Oui
	Time Channel Num	***	Oui
External Source	USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Oui
Power and Energy Saving	Brightness Reduction	On / Off	Oui
Cloning	Clone TV to USB	—	Non
	Clone USB to TV	—	Non
	Setting Auto initialize	On / Off	Oui
Smart Service	Network Setup	—	Non
	Download by App ID	—	Oui
	Apps Editable	On / Off	Oui
	Ambient Editable	On / Off	Oui
	Terms & Policy	—	Oui
	Smart Features	—	Oui
	Quick Settings Editor	—	Oui
	Samsung Account	—	Non

Élément du menu			Sous-option	Cloné ou non
Universal Remote	Universal Remote Setting		—	Non
	Universal Remote Type		Samsung / SI	Oui
	Universal Remote Icon DL		—	Oui
Security	FactoryLock		On / Off	Oui
	Password Popup		On / Off	Oui
	Password Input		—	Non
	Password Setting		—	Oui
	Password Reset		—	Non
	Security Mode		On / Off	Oui
	USB		Enable / Disable	Oui
	HDMI		Enable / Disable	Oui
DRM	DRM Mode		Off / LYNK DRM / Pro:idiom / LYNK DRM, PI	Oui
System	Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"SI Name" Ok / Failure	Non
	Self Diagnosis for TV		—	Non
	System Manager		—	Non
	OTN Update		On / Off	Oui
	SW Update		—	Non
	Remote Management		—	Non
	About This TV		—	Non
	Standby LED		On / Off	Oui
	TV Reset		—	Non
LYNK Cloud	Enrollment		—	Non
	Enrollment Status		Yes / No	Non
Virtual Standby	Virtual Standby Mode		On / Off	Non
	Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60	Oui
Room Number			—	Non

Configuration de l’initialisation automatique

Menu **Hotel Option** > **Cloning** > **Setting Auto Initialize**

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : **Image**, **Son**, **Diffusion**, et le menu **Hotel Option**. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux, par exemple le menu **Image**, ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standard. Si vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, puis sous tension. Notez que la fonction **Setting Auto Initialize** n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.

Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**.

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Élément du menu			
Image	Mode d'image	Dynamique	
		Standard	
		Cinéma	
		FILMMAKER MODE	
	Paramètres du format d'image	Image Format	
		Ajusté à l'écran	
		Zoom et position	
	Paramètres avancés	Luminosité	
		Contraste	
		Netteté	
		Couleur	
		Teinte (V/R)	
		Appliquer Paramètres image	
		Paramètres de clarté d'image	Clarté d'image
			Réd. effet de flou
			Mouvement clair DEL
			Réduction du bruit
Rehausseur de contraste			
Mode Film			
Nuance de la couleur			

Élément du menu					
Image	Paramètres avancés	Équilibrage du blanc	2 points	Gain-R	
				Gain-V	
				Gain-B	
				Décal.-R	
				Décal.-V	
				Décal.-B	
				Réinitialiser	
			Paramètres des 20 points	20 points	
				Intervalle	
				Rouge	
				Vert	
				Bleu	
				Réinitialiser	
		Gamma	HLG		
			ST.2084		
			BT.1886		
			2.2		
		BT.1886			
		Détails sur l'ombrage			
		Paramètres de l'espace couleur	Espace couleur		
			Gamme de couleurs		
			Couleur		
			Rouge		
			Vert		
			Bleu		
			Réinitialiser		
		Réinitialisation de l'image			

Élément du menu					
Son	Sortie audio	Haut-parleur TV			
		Sortie audio/optique			
		Bluetooth Liste des haut-parleurs			
	Mode Son	Standard			
		Son adaptatif			
		Amplifier			
	Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi				
	Paramètres avancés	Balance			
		Égaliseur			
		Mode HDMI-eARC			
		Format de sortie audio numérique			
		Délai de sortie audio numérique			
		Dolby Atmos			
		Volume auto			
Rétroaction audio					
Sortie optique simultanée					
Réinitialiser le son					
Connexion	Nom de l'appareil				
	Réseau	État du réseau			
		Paramètres de réseau ouvert			
		Réinitialiser le réseau			
		Paramètres avancés	Mise sous tension depuis un appareil mobile		
			Télécommande IP		
	Wi-Fi				
	Gestionnaire de périphérique externe	Anynet+ (HDMI-CEC)			
		Étendre le signal d'entrée			
		Niveau de noir HDMI			
		Gestionnaire de périphérique	Liste d'appareils Bluetooth		
			Réglages du clavier	Langue du clavier	
				Type de clavier	
			Réglages de souris	Bouton principal	
				Vitess pointeur	
		Gestionnaire de connexion des appareils	Notification d'accès		
	Liste d'appareils				
	Mode Jeu				
	Paramètres du mode Jeu	Mode Jeu			
Jeu HDR					

Élément du menu				
Diffusion	Antenne			
	Prog. auto			
	Options audio	Langue privilégiée		
		Son multi-piste		
	Fournisseur de services			
Information et réglages du fournisseur de services				
Général et confidentialité	Accessibilité	Paramètres du guide vocal	Guide vocal	
			Volume	
			Vitesse	
			Tonalité	
			Volume du fond sonore de la TV	
		Description vidéo		
		Paramètres des sous-titres	Sous-titres	
			Séparer le sous-titrage	
			Mode ss-titres codés	
			Options de sous-titrage numérique	Taille
				Police
				Style des polices
				Couleur avant-plan
				Couleur de l'arrière-plan
				Couleur de la fenêtre
				Opacité de l'avant-plan
				Opacité de l'arrière-plan
				Opacité de la fenêtre
				Type de bordure
				Couleur de bordure
				Position
			Retour par défaut	
		Paramètres de zoom pour la langue des signes	Zoom pour la langue des signes	
			Modifier le zoom pour la langue des signes	
		Paramètres du guide pour la langue des signes	Guide pour la langue des signes	
			Taille de la langue des signes	
			Vitesse de la langue des signes	
			Position de la langue des signes	
			Mode de la langue des signes	
		Image Non		
		Son à sorties multiples		
		Contraste élevé		
		Agrandir		
		Échelle de gris		
		Inversion des couleurs		
		Paramètres de répétition du bouton de la télécommande	Ralentir la répétition du bouton	
			Intervalle de répétition	
	Conditions et confidentialité			

Élément du menu					
Général et confidentialité	Gestionnaire système	Heure	Horloge	Mode horloge	
				Date	
				Heure	
				Fuseau horaire	
				Fuseau hor.	
				H. d'été	
			Mise en veille		
			Alarme		
		Langue			
		Compte Samsung			
	Changer le NIP				
	Paramètres du contrôle parental	Contrôle parental			
		Paramètres du verrouillage des émissions	Verrouillage des émissions		
			Classement TV		
			Classement films (MPAA)		
			Classement anglais canada		
			Classement français Canada		
			Catégorie américaine téléchargeable		
		Paramètres du verrouillage de la chaîne			
		Paramètres du verrouillage d'applications			
		Mode d'économie d'énergie	Optimisation de la luminosité		
	Luminosité minimale				
	Réduction de la luminosité				
	Luminosité mouvement				
	Écran de veille				
	Économie d'énergie automatique				
	Arrêt automatique				
	Option d'écran d'accueil	Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil			
Support tech.	Mise à jour du logiciel	Mettre à jour maintenant			
	Assistance pour l'appareil				
	Gestion à distance				
	À propos de ce téléviseur				

Mise à jour du logiciel du téléviseur

ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel. Pour réinitialiser facilement les réglages après la mise à jour du logiciel, nous vous recommandons de copier les paramètres du téléviseur.

- Pour avoir plus d'information sur la fonction de clonage USB, reportez-vous à la page 30.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

1. Insérez une clé USB contenant le fichier de mise à niveau dans le port USB du téléviseur.
 2. Exécutez le **SW Update**.
 - Menu **Hotel Option** > **System** > **SW Update**
 3. Le téléviseur affiche un message contextuel qui vérifie si la dernière version mise à niveau est installée.
 4. Déplacez la cible de saisie sur **OK**, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
- Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.

08 Modification des chaînes

Utilisation de la Channel Editor

 Menu **Hotel Option** > **Channel** > **Channel Editor**

À l'aide du menu **Channel Editor**, vous pouvez modifier les chaînes enregistrées dans la mémoire du téléviseur.

- Modifie les noms et numéros de chaînes, modifie la langue de la chaîne et le genre de chaîne et de langue et supprime les chaînes.
- Si vous réglez la fonction **Éteindre écran** à **Activer** pour les chaînes sélectionnées, un message d'écran désactivé s'affiche, les images sont désactivées par la fonction **Éteindre écran** et vous n'obtenez qu'une sortie audio pour ces chaînes.
- Le menu **Channel Editor** vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.


Étapes générales pour utiliser le menu Channel Editor dans le mode Standalone



– L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1. Exécutez la **Channel Setup** (**Channel** > **Channel Setup**) dans le menu **Hotel Option**.
2. Entrez dans **Channel Editor** (**Channel** > **Channel Editor**) dans le menu **Hotel Option**.
3. Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.
4. En fonction de la liste créée à l'étape 3, réorganise les chaînes et modifie les noms de chaînes.
5. Appuyez sur la touche  pour quitter.

Modifier le numéro de chaîne.

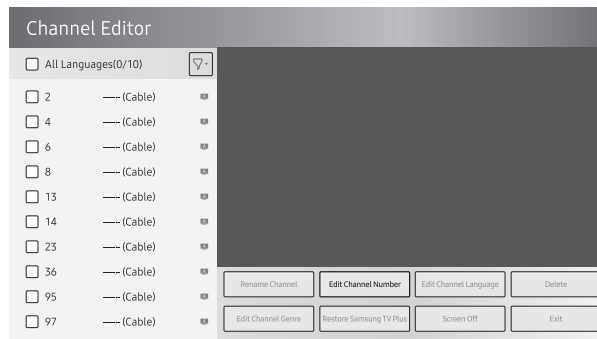

Changez le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée. Suivez les étapes suivantes pour changer un numéro de canal :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Channel Edit**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Modifier le numéro** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
3. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas sur la télécommande pour changer le numéro de chaîne.
4. Déplacez la cible de saisie sur **OK** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 - Lorsque vous modifiez le numéro d'une chaîne, l'information sur la chaîne est mise à jour automatiquement.


Renommer la chaîne

Changez le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée. Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Channel Edit**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Renommer un canal** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
3. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à une lettre ou un chiffre et appuyez sur la touche **Sélectionner**. Répétez ces étapes pour chacune des lettres ou chacun des chiffres que vous voulez entrer.
4. Lorsque vous avez terminé, déplacez la cible de saisie sur **Fait**, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.

Assigner le numéro de chaîne à l'appareil externe

La source externe de ce téléviseur sont affichées sur la dernière page du menu **Channel Editor** tel qu'illustré ci-dessous.

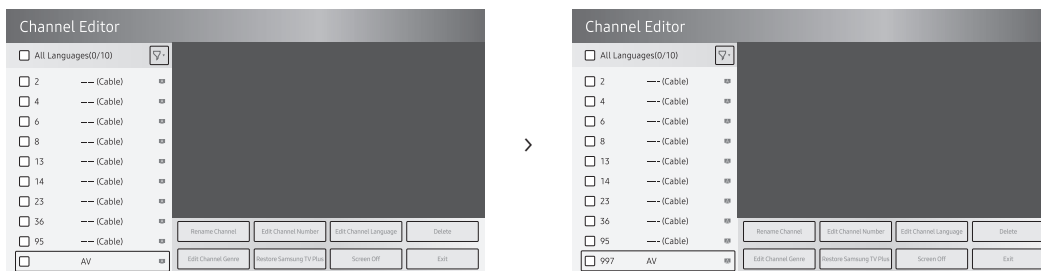

1. Sélectionnez une source externe à l'écran **Channel Edit**.
 2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Modifier le numéro** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
 3. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas sur la télécommande pour assigner le numéro de chaîne.
 4. Déplacez la cible de saisie sur **OK** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
- Une fois que vous assigner un numéro de chaîne à un appareil externe, vous pouvez entrer dans l'appareil externe sans ouvrir le menu Source du téléviseur.

09 Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Nom du modèle	HG43BU800N	HG50BU800N
Résolution d'affichage	3840 x 2160	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie de 43 pouces 42.5 pouces	Catégorie de 50 pouces 49.5 pouces
Son (sortie)	20 W	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	38.0 x 22.0 x 1.0 pouces (965.5 x 559.9 x 25.7 mm)	44.0 x 25.4 x 1.0 pouces (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm)
Avec support	38.0 x 23.6 x 8.1 pouces (965.5 x 599.0 x 205.6 mm)	44.0 x 26.9 x 9.0 pouces (1118.3 x 683.6 x 228.8 mm)
Poids Sans support	18.5 lb (8.4 kg)	25.4 lb (11.5 kg)
Avec support	19.2 lb (8.7 kg)	26.0 lb (11.8 kg)
Nom du modèle	HG55BU800N	HG65BU800N
Résolution d'affichage	3840 x 2160	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie de 55 pouces 54.6 pouces	Catégorie de 65 pouces 64.5 pouces
Son (sortie)	20 W	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	48.5 x 27.9 x 1.0 pouces (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm)	57.1 x 32.8 x 1.0 pouces (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm)
Avec support	48.5 x 29.4 x 9.0 pouces (1232.1 x 747.8 x 228.8 mm)	57.1 x 34.2 x 11.1 pouces (1450.9 x 869.6 x 281.8 mm)
Poids Sans support	34.2 lb (15.5 kg)	46.1 lb (20.9 kg)
Avec support	34.8 lb (15.8 kg)	47.0 lb (21.3 kg)

Nom du modèle	HG75BU800N
Résolution d'affichage	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie de 75 pouces 74.5 pouces
Son (sortie)	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier Avec support	66.0 x 37.8 x 1.0 pouces (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm) 66.0 x 39.6 x 13.4 pouces (1676.7 x 1005.5 x 340.4 mm)
Poids Sans support Avec support	69.2 lb (31.4 kg) 70.5 lb (32.0 kg)

Facteurs environnementaux

Température de fonctionnement	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)
Niveau d'humidité en fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage	5 à 95 %, sans condensation

Remarque

- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 8 heures par jour. Si la durée d'utilisation du produit dépasse 8 heures par jour, la garantie peut ne pas s'appliquer.

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0

Résolutions prises en charge lorsque connecté à un ordinateur

Lorsque vous utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur, vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
IBM	720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
	1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -
	1280 x 800	75 Hz	75.000	75.000	100.000	- / -
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
	1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -
	*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
	4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
	4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
	4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
	*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
	*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
	*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

- * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.
- Réglez **Apps Editable** à **ON** pour modifier la source d'entrée (**Edit Name/Icon**) manuellement.
 - Menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Apps Editable**

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1920 x1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
	1920 x1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
	*1920 x1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	1920 x1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
	*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
	*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
	*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
	4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
	4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
	4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
	*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
	*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
	*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
	*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
	*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
	*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +
VESA CVT	2560 x1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

- * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Réglez **Apps Editable** à **ON** pour modifier la source d'entrée (**Edit Name/Icon**) manuellement.
 - Menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Apps Editable**


Lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces renseignements avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le téléviseur ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML 5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.


Dimensions

Vue avant / vue latérale

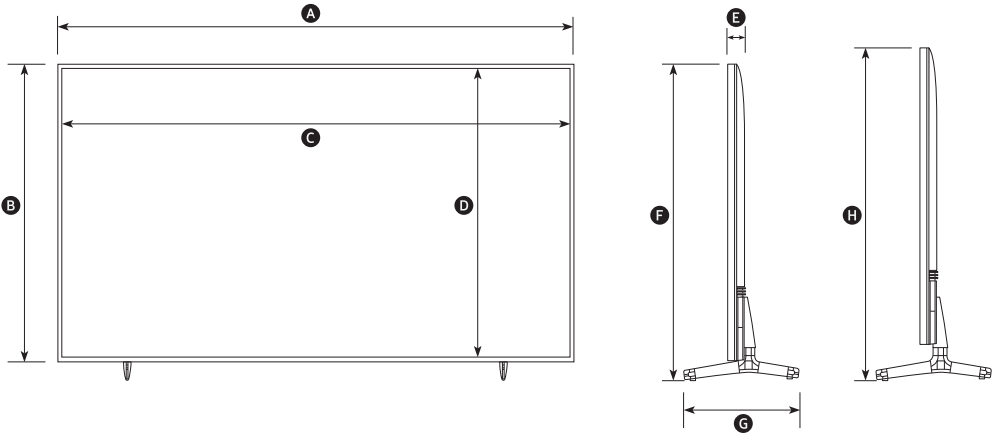


Unité: pouces	A	B	C	D	E	F	G	H
43	38.0	22.0	37.5	21.2	1.0	23.6	8.1	24.6
50	44.0	25.4	43.5	24.5	1.0	26.9	9.0	27.9
55	48.5	27.9	48.0	27.0	1.0	29.4	9.0	30.4
65	57.1	32.8	56.6	31.9	1.0	34.2	11.1	35.2
75	66.0	37.8	65.4	36.9	1.0	39.6	13.4	40.6

Vue arrière

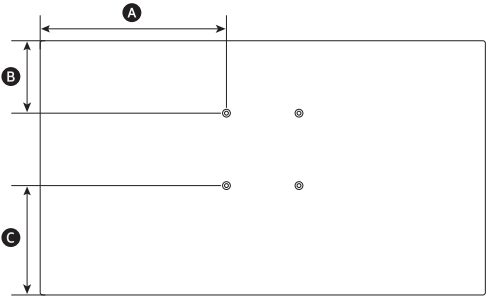

Unité: pouces	A	B	C
43	15.1	7.6	6.6
50	18.1	8.2	9.3
55	20.3	9.4	10.6
65	20.7	10.4	10.5
75	25.1	10.2	11.8

Détails sur la base du support

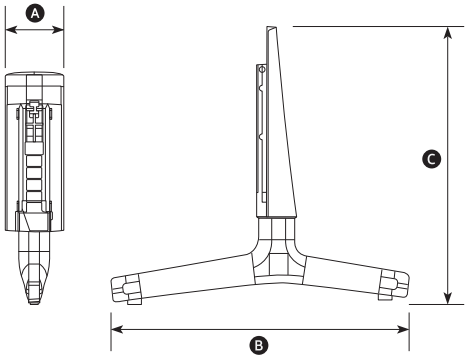

Unité: pouces	A	B	C
43	1.5	8.1	8.3
50-55	1.6	9.0	8.5
65	1.6	11.1	8.6
75	1.6	13.4	9.3

Licences



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

POWERED BY

QUICKSET[®]



CE PRODUIT EST VENDU EN VERTU D'UNE LICENCE RESTREINTE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR DU CONTENU HEVC QUI SATISFAIT AUX TROIS CRITÈRES SUIVANTS :

QUALIFICATIONS : 1) CONTENU HEVC POUR UN USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT; 2) CONTENU HEVC QUI N'EST PAS À VENDRE; 3) CONTENU HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.

IL EST INTERDIT D'UTILISER CE PRODUIT EN CE QUI A TRAIT À DU CONTENU EN FORMAT HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR UN TIERS OU QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ D'UN TIERS, SAUF SI L'UTILISATEUR S'EST VU OCTROYER INDÉPENDAMMENT LE DROIT D'UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR DE CONTENU DÉTENTEUR D'UNE LICENCE. EN UTILISANT CE PRODUIT POUR TRAITER DU CONTENU EN FORMAT HEVC, NOUS CONSIDÉRONS QUE VOUS ACCEPTEZ LE DROIT D'UTILISATION RESTREINT DÉCRIT CI-DESSUS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

- Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement.

L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1-866-sam4biz
- Au Canada : 1-800-749-0205



Communiquez avec SAMSUNG WORLD WIDE

Pour tout commentaire ou question concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service Samsung.

Samsung Hospitality Hotline 1-866-sam4biz (US)
 1-800-749-0205 (CANADA)
 800-1488-747 (MEXICO)

Web site: <https://www.samsung.com/us/business>